


Montageanleitung

Tischfuß

Für TECHNILINE ISI 32" und 43"

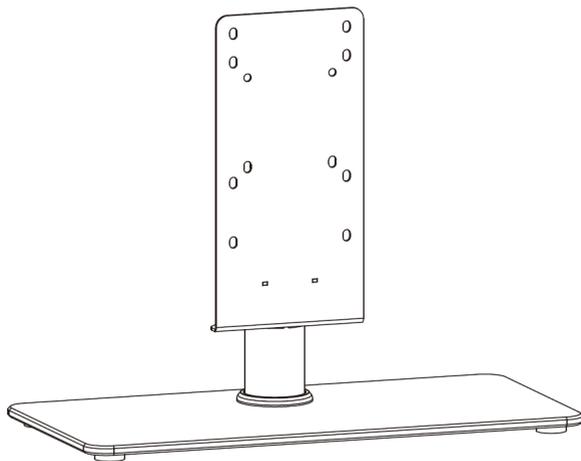



Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Tischstandfuß ist für Flachbild-TV-Geräte der Serie TECHNILINE ISI in den Größen 32" und 43" mit einem Maximalgewicht von 10 kg zugelassen.

Stellen Sie den Tischstandfuß nur auf für TV-Geräte zugelassene Möbelstücke, die der CE-Norm entsprechen.

Beachten Sie die nachfolgenden Sicherheitshinweise, um einen vorschriftsmäßigen Betrieb zu gewährleisten.


- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können und somit eine Erstickungsgefahr darstellen. Bewahren Sie diese Teile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf!
- Stellen Sie sicher, dass Sie diese Montageanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie mit der Montage beginnen. Falls Sie sich bei einem Punkt der Montage unsicher sind, kontaktieren Sie bitte einen Fachmann für professionelle Hilfe.
- Stellen Sie sicher, dass keine defekten Teile (Glasplatte gerissen, Gewinde nicht korrekt etc.) verbaut werden. Ein beschädigter Fuß darf unter keinen Umständen weiter genutzt werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Bestimmung des Standortes, dass die Untergrundgegebenheiten die kombinierte Last des Standfußes und des TV-Gerätes tragen kann.
- Benutzen Sie für die Montage geeignetes Werkzeug.
- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben.
- Kontrollieren Sie jährlich, ob alle Schrauben noch fest sind, die Glasplatte nicht gerissen ist und die GummifüÙe noch an der richtigen Position sind.
- Achten Sie bei der Aufstellung des Produktes auf ausreichende Ordnung (z.B. herumliegende Kabel können zur Stolpergefahr werden)
- Bei Störungs-/Fehlersuche immer zuerst das montierte TV-Gerät entsprechend der Anleitung des TV-Gerätes vom Stromnetz trennen. Anschließend Wartungsmaßnahmen unter Zuhilfenahme der Montageanleitung durchführen.
- Stellen Sie sicher, dass sowohl bei der Montage als auch im Betrieb folgende Punkte von Personen insbesondere Kindern strengstens verboten sind.
 - Klettern auf das Produkt
 - Anlehnen an das Produkt
 - Drücken, Schieben, Ziehen des Produktes
 - Springen gegen das Produkt
 - Zweckentfremdung des Produktes
 - Oder ähnliches

Ein Verstoß kann zu Personenschäden führen



Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich entwickelt. Eine Außenmontage kann zur Beschädigung der Halterung und somit zu einer Verletzungsgefahr führen. Für Schäden, die durch unsachgemäÙe Montage oder Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Lieferumfang

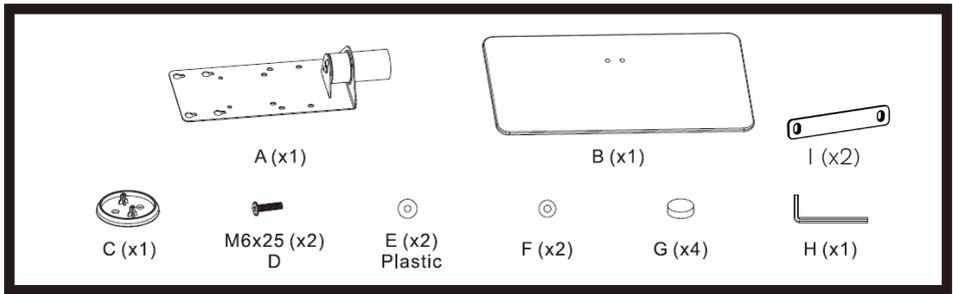

- A TV-Befestigungsplatte
- B Bodenplatte
- C Schutzring
- D 2x Befestigungsschrauben (Bodenplatte)
- E 2x Unterlegscheiben (Plastik)
- F 2x Unterlegscheiben (Metall)
- G 4x GummifüÙe
- H Werkzeug
- I 2x Gummipuffer (Selbstklebend)

Zusätzlich für 43" Geräte: 2x M6x10


Montage


1. Kleben Sie die 4 GummifüÙe (**G**) auf die Unterseite der Bodenplatte (**B**). Die GummifüÙe sollten mit ca. 1,5 cm Abstand zum Rand an den jeweiligen Ecken aufgeklebt werden.
2. Stecken Sie den Schutzring (**C**) auf die Schraubenaufnahme der Unterseite der TV-Befestigungsplatte (**A**).
3. Befestigen Sie die Bodenplatte mit den mitgelieferten M6x25 Schrauben (**D**) und den Unterlegscheiben (**E** und **F**).
4. Die TV-Befestigungsplatte wird zwischen der TV-Rückwand und dem Subwoofer positioniert und mit den **4 Subwoofer Schrauben*** befestigt. Ziehen Sie die Schrauben Handfest an.


i Je nachdem ob Sie den Standfuß an einem 32" oder 43" Gerät befestigen, müssen Sie unterschiedliche Schraubenlöcher des Standfuß nutzen. Beachten Sie hierzu die Übersicht der Schraubenlöcher auf der nächsten Seite.

*Die Subwoofer Schrauben liegen dem Subwoofer bei. Verwenden Sie beim 43" Gerät für die beiden unteren Schraubenlöcher die mitgelieferten M6x10 Schrauben und 2x Subwoofer Schrauben für die oberen Löcher.

Übersicht Schraubenlöcher

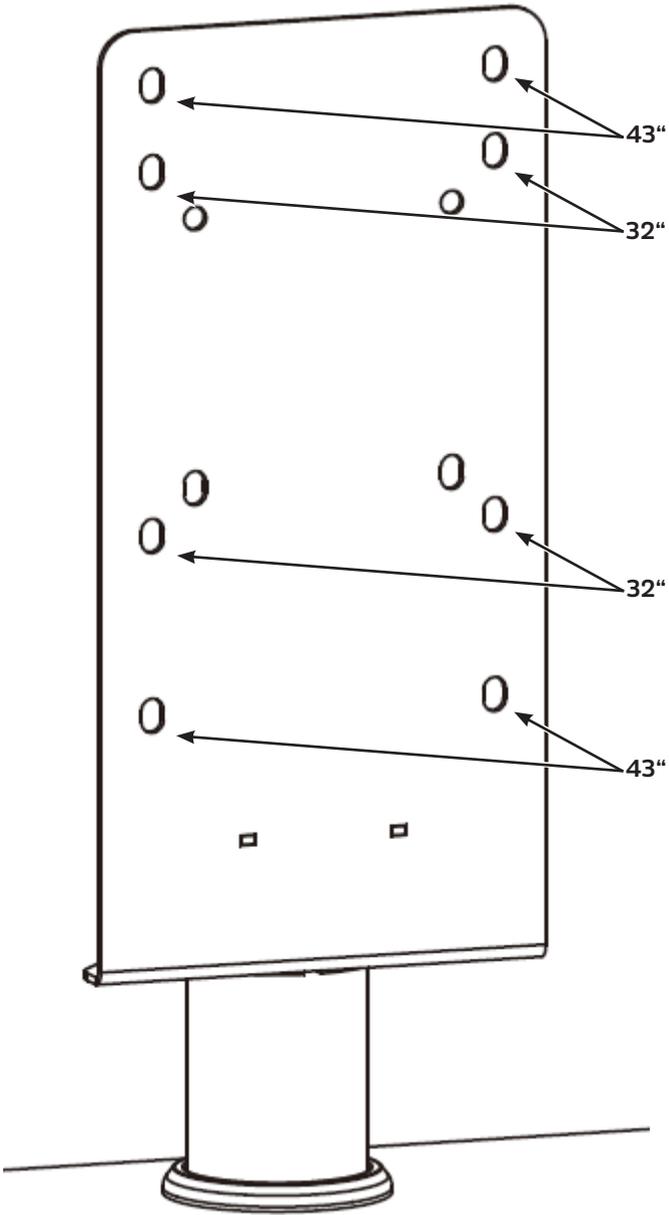


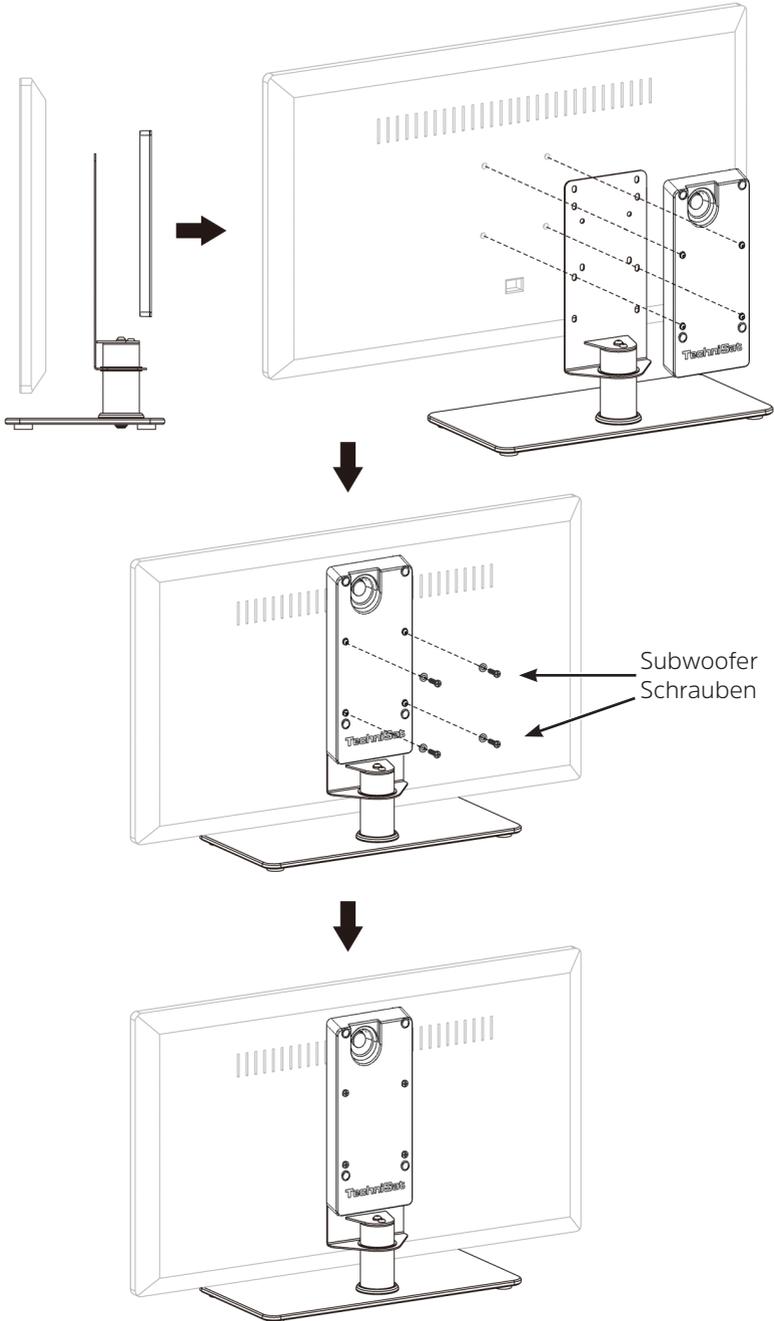

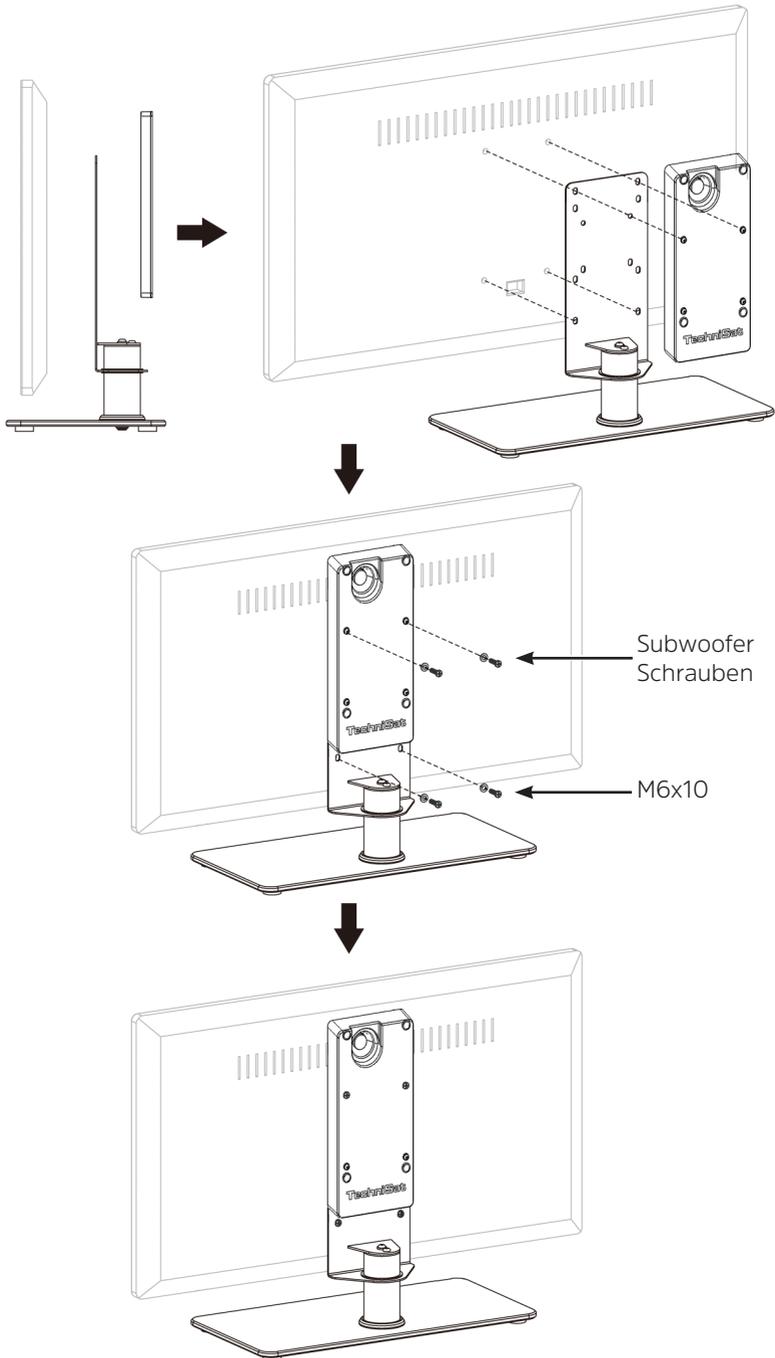

Optional: Gummipuffer

Sollten während dem Betrieb mit dem Subwoofer Vibrationen auftreten, können Sie am Tischfuß die optionalen, mitgelieferten **Gummipuffer (I)**, an den markierten Stellen anbringen:

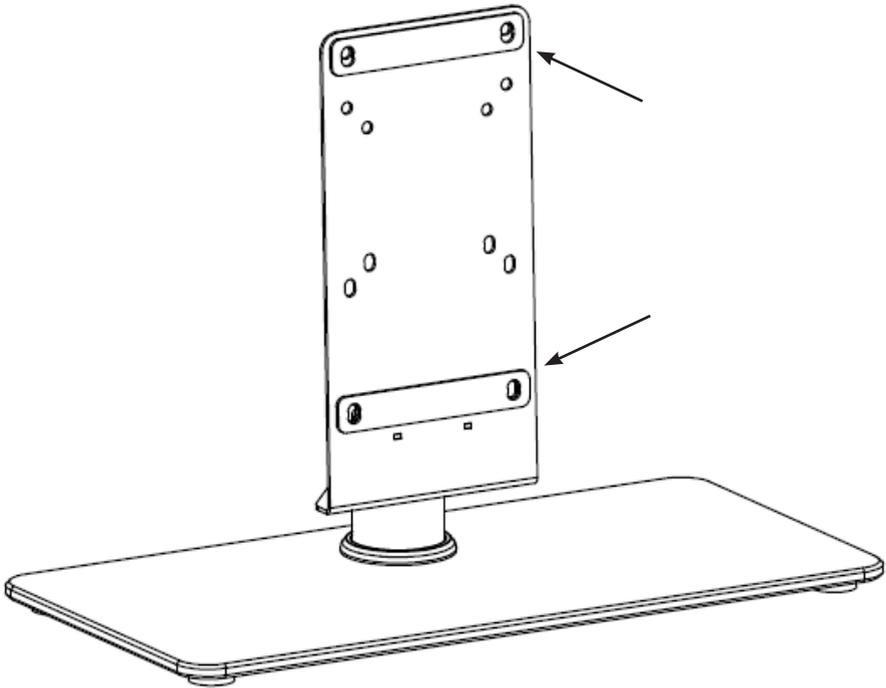

i Der untere Gummipuffer muss, je nachdem ob Sie ein 32" oder 43" Gerät verwenden, entsprechend an einer anderen Stelle positioniert werden. Das Bild zeigt die Position für ein 32" Gerät.

Servicehinweise



TechniSat ist nicht für Produktschäden auf Grund von äußeren Einflüssen, Verschleiß oder unsachgemäßer Handhabung, unbefugter Instandsetzung, Modifikationen oder Unfällen haftbar.



Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 09/21.
Abschrift und Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Herausgebers. Die jeweils aktuelle Version der Anleitung erhalten Sie im PDF-Format im Downloadbereich der TechniSat-Homepage unter www.technisat.de.



TechniSat ist eine eingetragene Marke der:

TechniSat Digital GmbH

TechniPark

Julius-Saxler-Straße 3

D-54550 Daun/Eifel

www.technisat.de



Dieses Produkt ist qualitätsgeprüft und mit der gesetzlichen Gewährleistungszeit von 24 Monaten ab Kaufdatum versehen. Bitte bewahren Sie den Rechnungsbeleg als Kaufnachweis auf. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an den Händler des Produktes.



Für Fragen und Informationen oder wenn es mit diesem Bauteil zu einem Problem kommt, ist unsere Technische Hotline:

Mo. - Fr. 8:00 - 18:00 unter Tel.:
03925/9220 1800 erreichbar.



Reparaturaufträge können auch direkt online unter www.technisat.de/reparatur, beauftragt werden.

Alles zu Ihrem TechniSat Produkt in einer App.



Bedienungsanleitungen



Kataloge/ Prospekte



Informative Videos

Mit der INFODESK-App von TechniSat können Sie sich Bedienungsanleitungen, Kataloge, Prospekte und informative Produktvideos bequem und schnell auf dem Smartphone oder Tablet ansehen.



INFODESK QR-Code scannen und App kostenfrei für iOS oder Android herunterladen.



www.technisat.de/infodesk

TechniSat Digital GmbH ist ein Unternehmen der Techniropa Holding GmbH und der LEPPER Stiftung.
TechniPark · Julius-Saxler Straße 3 · 54550 Daun/Eifel

TechniSat