



DELTA CO GAMING

GAM-160-T-DE


4222263



65% LAYOUT TRANSPARENT MECHANISCHE GAMING-TASTATUR

DEU Benutzerhandbuch

ENG User manual

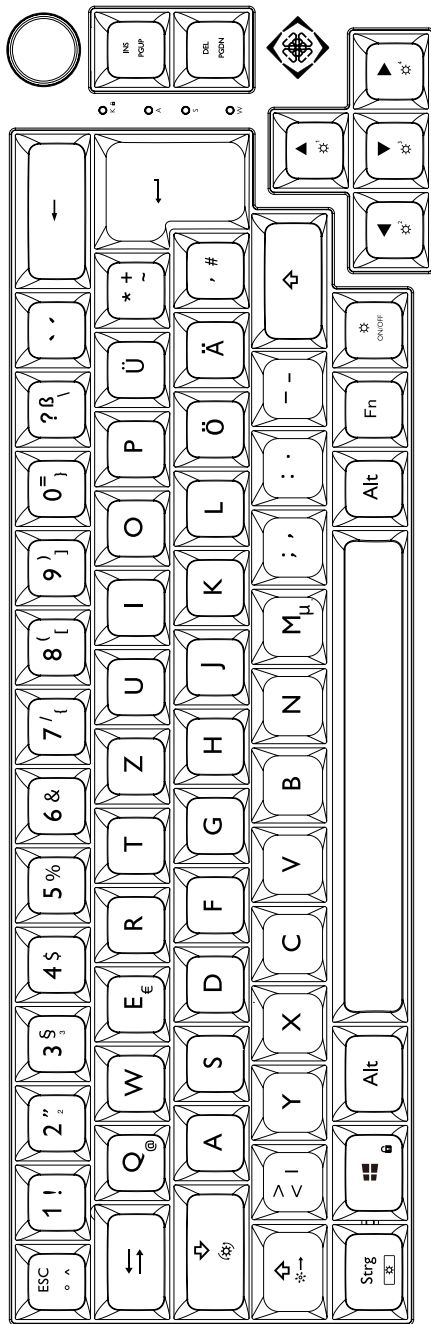

Kompatibilität

Kompatibel mit Windows 8 und neueren Versionen.

Tastaturkombinationen

 = LEDs ein und aus

ONI/OFF

FN + Leertaste = ca. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um einen

Werksreset durchzuführen

FN + ESC = ^^

FN + rechte Umschalttaste + ESC = °

Alt Gr + E = €

FN + 1 bis 12 = F1 bis F12

FN + tab = Schaltet zwischen F1 bis F12 als Direkttasten um.

Drücken Sie z. B. FN + Tab, um die Taste 1 zu drücken, die dann als F1 fungiert, anstatt FN +1 für F1 zu drücken.

FN + Backspace = Sperren oder Entsperren der Tasten auf der Tastatur

FN + Win= Sperren oder Entsperren der Win-Taste

FN + Caps Lock = Umschalten zwischen den LED-Modi (18)

FN + Q = Standard-Webbrowser öffnen

FN + W = Diesen Computer öffnen (Fenster)

FN + E = Standard-E-Mail-Programm öffnen

FN + R = Standard-Media-Player öffnen

FN + T = Taschenrechner öffnen

FN + Y = Suchfenster öffnen

FN + U = Vorheriges Lied

FN + I = Play/Pause

FN + O = Nächstes Lied

FN +  P = Bildschirm drucken

FN +  = Bildlaufsperr ein oder aus

FN + * + = Pause

FN + Ins = Seiten nach oben

FN + Del = Seiten nach unten

FN + : = Startseite

FN + linke Umschalttaste = Farbe wechseln: rot, orange, gelb, grün, cyan, blau, lila, weiß, RGB

FN + - = Beenden

FN + Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten = Lichtelligkeit erhöhen oder verringern. Umschalten zwischen 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Die 4 LEDs blinken 3 Mal bei 100% und bei 0%

FN + Pfeil links oder Pfeil rechts = Lichtgeschwindigkeit erhöhen oder verringern. Umschalten zwischen 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Die 4 LEDs blinken 3 Mal bei 100% und bei 0%.

FN + Strg = Umschalten zwischen den LED-Modi, seitlich an der Tastatur

Funktionen der Knöpfe

Im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen.


Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern.

Drücken Sie, um den Ton ein- oder auszuschalten.

LED-Indikatoren

K: Zeigt an, ob die Tastatur gesperrt/entsperrt ist; zum Umschalten FN + Rücktaste drücken.

A: Zeigt an, ob Caps Lock ein- oder ausgeschaltet ist.

S: Zeigt an, ob Scroll Lock ein- oder ausgeschaltet ist, drücken Sie zum Umschalten FN + .

W: Zeigt an, ob die Win-Taste gesperrt/entsperrt ist, drücken Sie FN + Win zum Umschalten.

Seitliche LED-Modi

FN + Ctrl zum Umschalten.

Es gibt 11 LED-Modi + Aus für die Seiten der Tastatur.

RGB (Standard) -> Neon -> pulsierender Modus -> rot -> orange -> gelb -> grün -> cyan -> blau -> rosa -> weiß -> Licht aus.

LED-Modi

FN + Caps Lock zum Umschalten. Die Tastatur merkt sich den zuletzt verwendeten LED-Modus nach dem Ausschalten.

FN + Leertaste = schnelles Drücken, um zum Standard-LED-Modus zu wechseln.

Insgesamt gibt es 18 LED-Modi. Die meisten können durch Änderung von Helligkeit, Geschwindigkeit und Farbe eingestellt werden.

Einige Modi haben eine eingeschränkte Funktionalität.

Alle LED-Modi können die Helligkeit ändern.

Diese LED-Modi können die Farbe nicht ändern: 4, 11, 12 und 18.

Diese LED-Modi können die Geschwindigkeit nicht ändern: 6, 16, 17 und 18.

Software

Laden Sie die Software von www.deltacogaming.com herunter.

Reinigung

Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Für hartnäckige Flecken ein mildes Reinigungsmittel verwenden und mit einem trockenen Tuch abwischen.

Garantie

Informationen zur Garantie finden Sie unter www.deltaco.eu.

Unterstützung

Weitere Informationen zu den Produkten finden Sie unter

www.deltaco.eu.

Kontaktieren Sie uns per E-Mail: help@deltaco.eu

Entsorgung

Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Dieses Produkt darf nicht als normaler Haushaltsabfall

behandelt werden, sondern muss bei einer

Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und

elektronischen Geräten abgegeben werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer

Gemeindeverwaltung, den kommunalen

Entsorgungsbetrieben oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.



Compatibility

Compatible with Windows 8 and newer.

Keyboard combinations

 = LEDs on or off

ON/OFF
FN + space = press and hold for about 3 seconds for factory reset

FN + ESC = ^^

FN + right shift + ESC = °

Alt Gr + E = €

FN + 1 to 12 = F1 to F12

FN + tab = Switches between making F1 to F12 into direct presses.

For example, press FN + tab to make it possible to press 1 and it will function as F1, instead of pressing FN +1 for F1.

FN + backspace = Lock or unlock the keys on the keyboard

FN + Win = Lock or unlock the Win key

FN + Caps lock = Switch between LED modes (18)

FN + Q = Open default web browser

FN + W = Open this computer (window)

FN + E = Open default E-Mail program

FN + R = Open default media player

FN + T = Open calculator

FN + Y = Open search window

FN + U = Previous song

FN + I = Play/pause

FN + O = Next song

FN + P = Print screen

FN +  = Scroll lock on or off

FN + * + = Pause

FN + Ins = Page up

FN + Del = Page down

FN + : = Home

FN + left shift = Switch color: red, orange, yellow, green, cyan, blue, purple, white, RGB

FN + - = End

FN + arrow up or arrow down = increase or decrease light brightness. Switch between 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. The 4 LEDs flashes 3 times at 100% and at 0%

FN + arrow left or arrow right = increase or decrease light speed. Switch between 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. The 4 LEDs flashes 3 times at 100% and at 0%

FN + Ctrl = Switch between LED modes, on the side of the keyboard

Knob functions

Turn clockwise to increase the volume.


Turn counterclockwise to decrease volume.

Press to turn the sound on or off.

LED indicators

K: Indicates if the keyboard is lock/unlocked, press FN + backspace to switch.

A: Indicates if Caps Lock is on or off.

S: Indicates if Scroll Lock is on or off, press FN +  to switch.

W: Indicates if the Win key is locked/unlocked, press FN + Win to switch.

Side LED modes

FN + Ctrl to switch.

There are 11 LED modes + off for the keyboard's sides.

RGB (default) -> Neon -> pulsating mode -> red -> orange -> yellow -> green -> cyan -> blue -> pink -> white -> lights off.

LED modes

FN + Caps lock to switch. The keyboard remembers last used LED mode after being turned off.

FN + space = quick press to change to default LED mode.

There are 18 LED modes total. Most can be adjusted by changing light brightness, speed and colour.

Some modes have limited functionality.

All LED modes can change brightness.

These LED modes can't change colour: 4, 11, 12 and 18.

These LED modes can't change speed: 6, 16, 17 and 18.

Software

Download the software from www.deltacogaming.com.

Cleaning

Clean with a soft dry cloth. For tougher stains use a mild detergent and wipe off with a dry cloth.

Warranty

Please, see www.deltaco.eu for warranty information.

Support

More product information can be found at www.deltaco.eu.

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu

Disposal

Disposal of electric and electronic devices EC Directive 2012/19/EU.

This product is not to be treated as regular household waste but must be returned to a collection point for recycling electric and electronic devices. Further information is available from your municipality, your municipality's waste disposal services, or the retailer where you purchased your product.





DELTACO GAMING

www.deltacogaming.com

DistIT Services AB, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö, Sweden
DistIT Services AB, Suite 89, 95 Mortimer Street, London, W1W 7GB, England