

Ideal für Personen
mit kleinem,
schmalem Gesicht



| EAN | Art.-Nr. | Farbe | Verpackungseinheit |
|---------------|-----------|----------------|-------------------------------|
| 4019588528338 | 0005/2833 | weiß | 5 Stück |
| 4019588508330 | 0050/2833 | weiß | 50 Stück (10x5 Stück-Packung) |
| 4019588128903 | 0005/2890 | schwarz | 5 Stück |
| 4019588128910 | 0005/2891 | Camouflage | 5 Stück |
| 4019588128927 | 0005/2892 | Blumen Blau | 5 Stück |
| 4019588128934 | 0005/2893 | Karo Grau | 5 Stück |
| 4019588128941 | 0005/2894 | Schmetterlinge | 5 Stück |
| 4019588128958 | 0005/2895 | Alpaka | 5 Stück |
| 4019588128965 | 0005/2896 | Einhorn | 5 Stück |
| 4019588128972 | 0005/2897 | Apfel | 5 Stück |
| 4019588128989 | 0005/2898 | Superhelden | 5 Stück |



Schwarz



Camouflage




Karo Grau



Blumen Blau



Alpaka

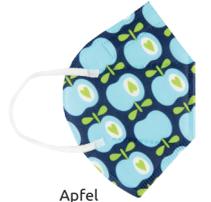

Apfel



Schmetterlinge



Einhorn



Superhelden

TECHNIMASK Mini

Mehrlagige Mund-Nasenmaske mit Meltblown-Filtervlies

Top-Ausstattung

Ideal für Personen mit kleinem, schmalem Gesicht

Maske schließt eng am Gesicht ab

Sehr guter Atemwiderstand

Hoher Tragekomfort

Weiches Vliesmaterial


Anpassbarer Nasenbügel

Optimierte Ohrschlaufen

Made in Germany - Hergestellt bei der TechniSat Teledigital GmbH in Staßfurt

Dermatologisch getestet mit dem Prädikat „Sehr gut“

Gefaltete Maske

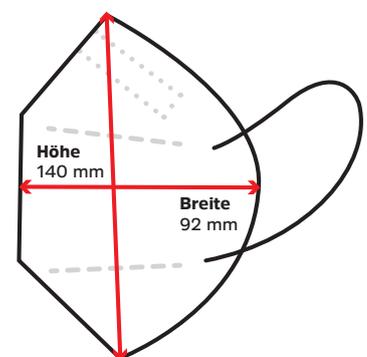

Die Angaben der Größen sind Anhaltspunkte. Eine Auswahl anhand einer Prüfung des Dichtsitzes des Verwenders muss immer vorgenommen werden.

TECHNIMASK Mini

Mehrlagige Mund-Nasenmaske
mit Meltblown-Filtervlies



Maskeneigenschaften


Community: Kein Medizinprodukt, keine persönliche Schutzausrüstung

Material Filter/Maske 4 Lagen Vlies mit 1 Lage Meltblown-Vlies

Material Nasenbügel kunststoffummantelter Draht (zweiadrig)

Material Ohrband Elastikband

Anwendung

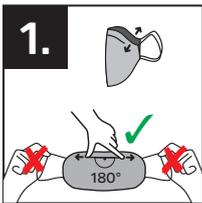

Maske auffalten nur durch Aufbiegen der Nasenklammer, nicht durch Ziehen an den Ohrschlaufen. Beachten, dass die Nasenklammer vollständig aufgebogen ist (180°-Winkel). Vor Gebrauch auf Beschädigungen und Verschmutzungen kontrollieren.



Maske mit beiden Händen an den Ohrschlaufen halten. Maske am Kinn ansetzen und über Mund und Nase platzieren. Die Nasenklammer sollte genau über dem Nasenrücken sitzen. Ohrschlaufen hinter die Ohren ziehen.



Nasenklammer mit beiden Zeigefingern von der Mitte nach außen hin anpassen.



Sitz der Maske überprüfen. Die Maske sollte dicht und ohne Spalt am Gesicht sitzen. Halten Sie hierzu beide Hände vor die Maske und atmen Sie kräftig aus. Sollte Luft aus dem Nasenbereich entweicht, passen Sie die Nasenklammer an bzw. drücken Sie sie fester.